





DF-601 Chargeur de documents automatique

MANUEL D'INSTALLATION

Machine concernée: **bizhub** c250
de produit code 4038

I. Pièces accessoires

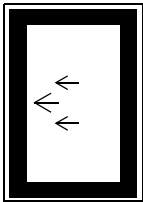N°	Dénomination	Forme	Qté
1.	Vis de fixation d'épaulement	 4582U010AA	2
2.	Vis d'installation	 4582U011AA	2
3.	Diagramme		1
4.	Manuel d'installation	 4980IXC019DA	1 ensemble

! ATTENTION




Après le déballage du matériel, mettre les matériaux d'emballage au rebus et les garder hors de portée des enfants.


Le fait de mettre la tête dans une pochette d'emballage peut constituer un risque d'étouffement.

II. Procédures d'installation

1. Arrêter la machine et débrancher le cordon d'alimentation secteur de la prise de sortie secteur.
2. Retirer les deux couvercles de charnière à deux endroits (une vis de fixation chaque).

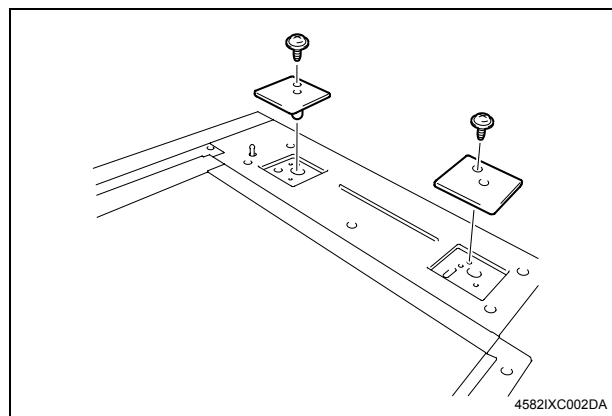


3. Visser les vis à tête cylindrique fournies avec le chargeur automatique de documents orifices situés à l'arrière (une vis de fixation chaque).

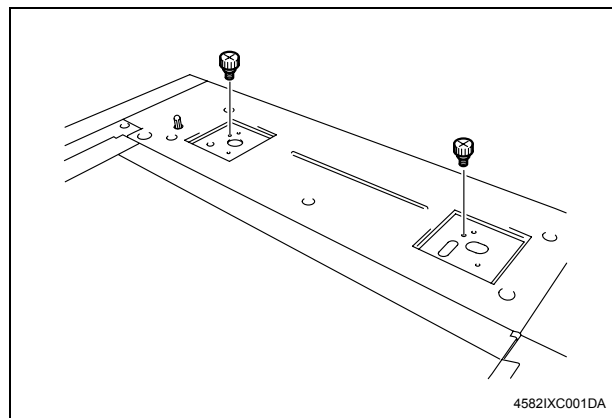

4. Mettre le chargeur automatique de documents en position.

Remarque:


Lors de l'installation du chargeur automatique de documents, saisir les extrémités supérieure et inférieure du chargeur automatique de documents en position verticale comme indiqué ci-contre à gauche.

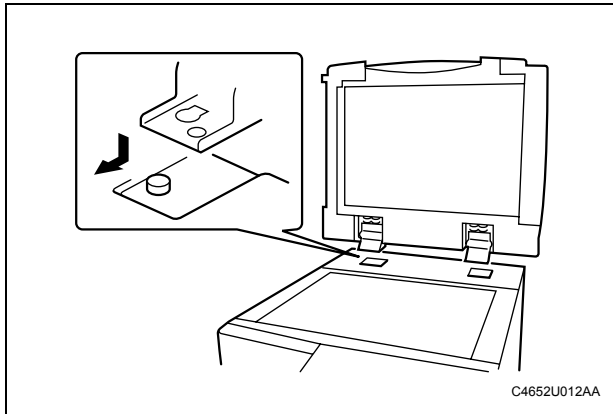


5. En utilisant les deux vis d'installation fournies avec le chargeur automatique de documents, serrer les charnières de manière à immobiliser le chargeur automatique de documents en position.

Remarque:

Vérifier que les vis de fixation d'épaulement sont complètement serrées.

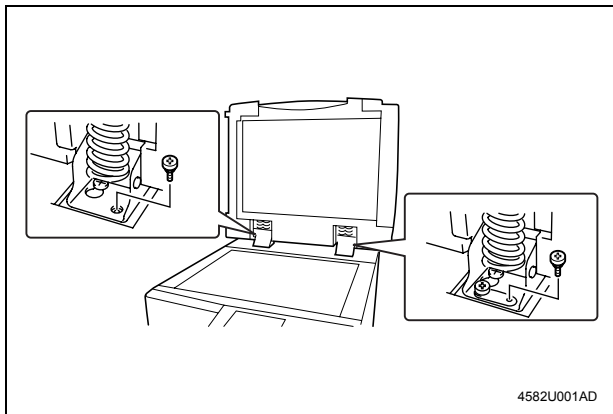


6. Retirer le sac en plastique du câble de raccordement.
7. Raccorder le câble de raccordement à la machine.

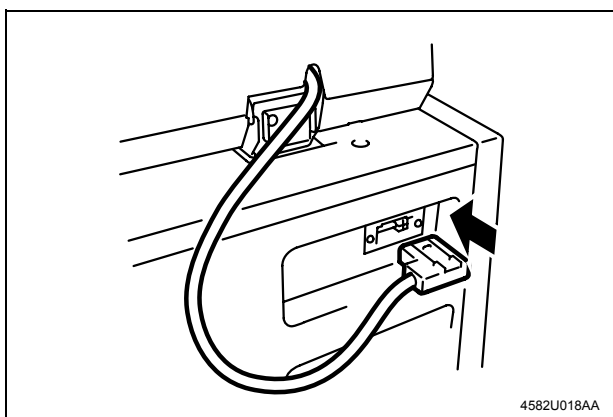


III. Réglage de la largeur du plateau chargeur de documents


1. Brancher le cordon d'alimentation dans la prise d'alimentation et mettre en marche la machine.
2. Accentuer la largeur entre les guides de bord en les faisant coulisser jusqu'au maximum de leur largeur.

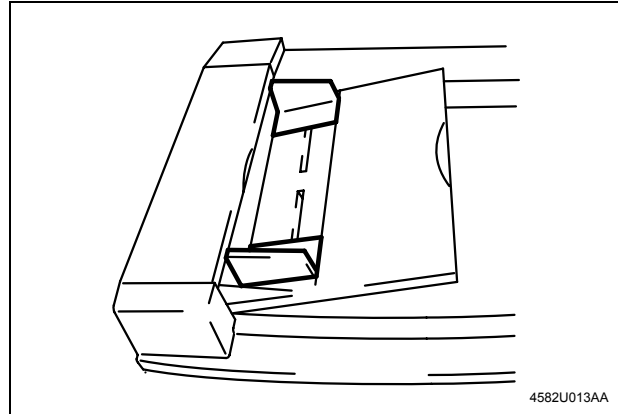

3. Faire apparaître l'écran Service Mode.
(Pour obtenir de plus amples détails sur la façon d'afficher l'écran Service Mode, se référer au manuel de révisions.)
4. Toucher "ADF."

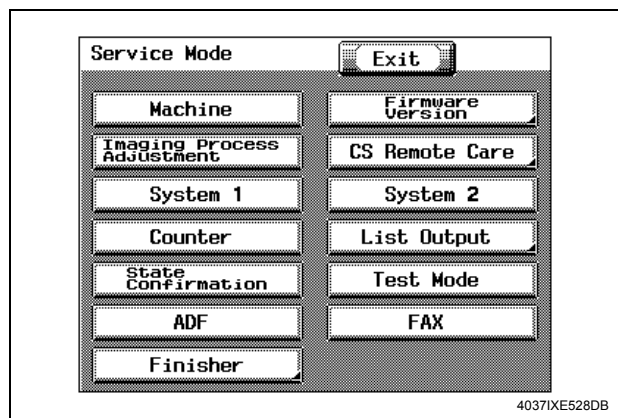


5. Toucher "Original Tray Width."

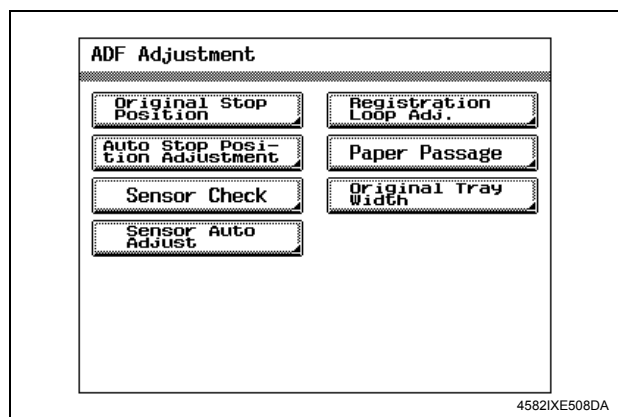


6. Toucher "Max. Width" et appuyer sur la touche Start.

Vérifier que "Adjustment Result" indique "OK."

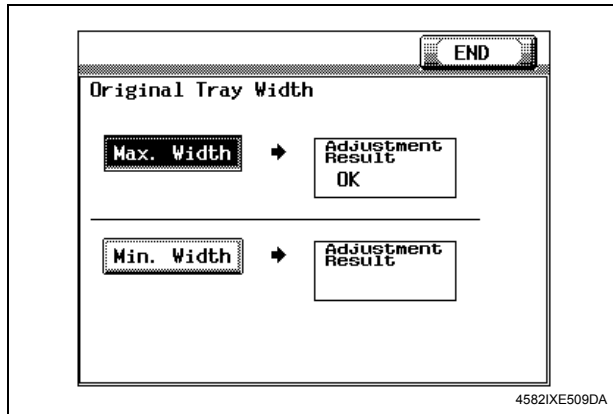


7. Réduire la largeur entre les guides de bord en les faisant coulisser jusqu'au minimum de leur largeur.

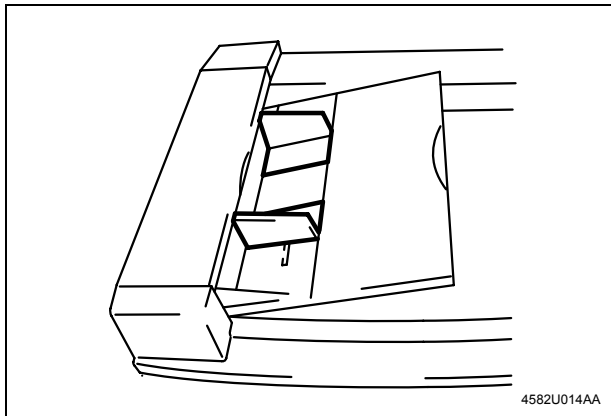

8. Toucher "Min. Width" et appuyer sur la touche Start.

Vérifier que "Adjustment Result" indique "OK."

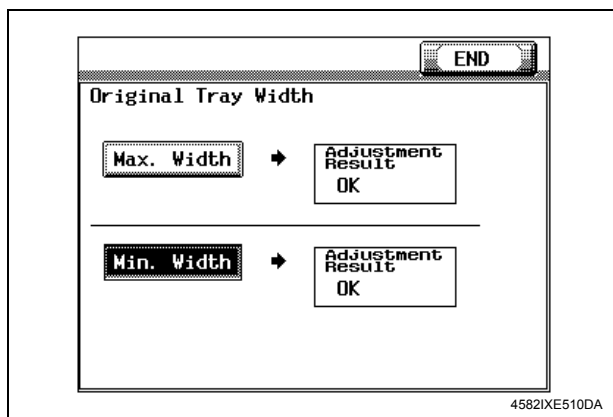


9. Toucher "END."



10. Toucher "Exit" sur l'écran Service Mode.

IV. Vérification et réglage d'effet d'obliquité de document

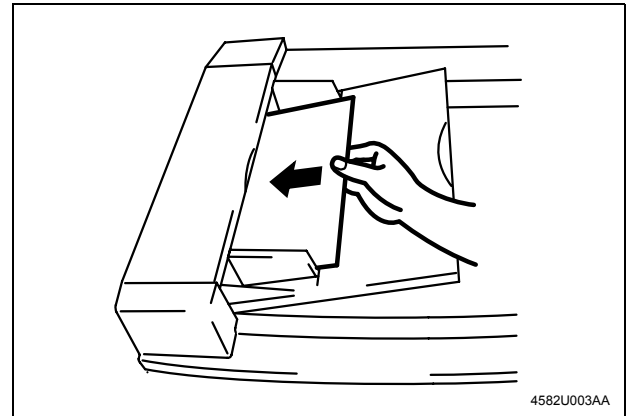
1. Placer le diagramme dans le plateau chargeur de documents (avec le côté comportant une flèche dirigé vers le haut).



2. Configurer les fonctions suivantes:

- Sélectionner le plateau dans lequel est placé du papier au format A4  dans le sens de la largeur ou au format Letter  dans le sens de la largeur.
 - Original 1 face ► copie 1 face
3. Appuyer sur la touche Start.
4. Vérifier dans quelle direction, A ou B, l'image est incliné sur la copie produite par la machine.
- Caractéristiques techniques: Inclinaison de 3 mm maxi.

* Si l'image s'incline au-delà des caractéristiques techniques, utiliser la procédure suivante pour faire le réglage

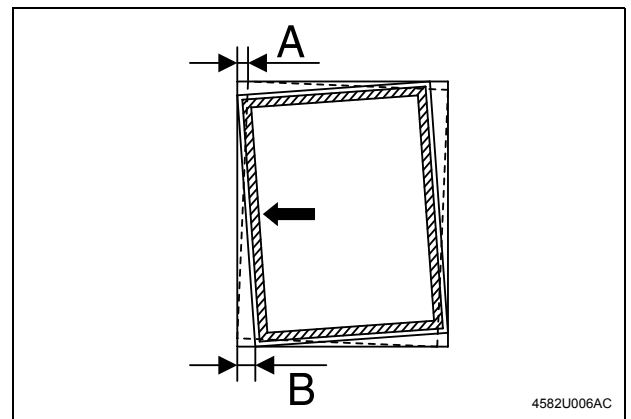


5. Desserrer les deux vis de fixation situées à l'avant sur la charnière droite.

Si l'espace A est plus large que l'espace B, déplacer le chargeur automatique de documents vers l'avant.

Si l'espace B est plus large que l'espace A, déplacer le chargeur automatique de documents vers l'arrière.

Remarque:

Ne pas déplacer le chargeur automatique de documents au maximum en avant ni au maximum vers la gauche.

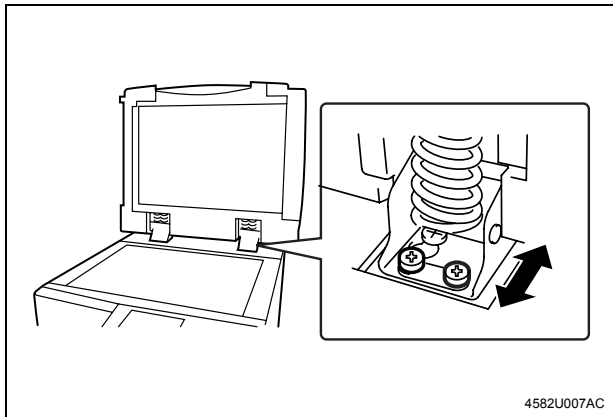


6. Serrer les cinq vis de réglage.



7. Tirer une copie et vérifier encore une fois.

V. Vérification et réglage de la position de référence de papier du plateau chargeur de documents

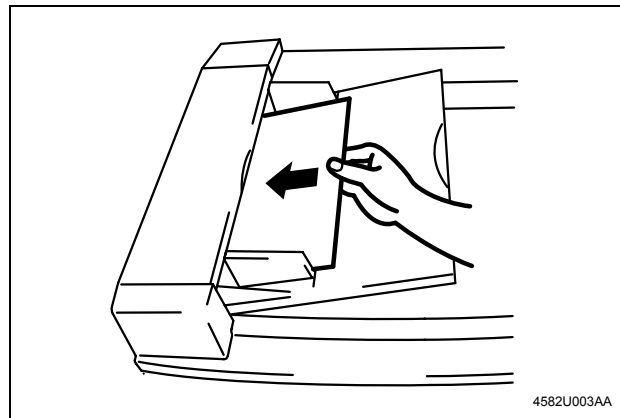1. Placer le diagramme dans le plateau chargeur de documents (avec le côté comportant une flèche dirigé vers le haut).



2. Configurer les fonctions suivantes:

- Sélectionner le plateau dans lequel est placé du papier au format A4  dans le sens de la largeur ou au format Letter  dans le sens de la largeur.

- Original 1 face ► copie 1 face

3. Appuyer sur la touche Start.


4. Plier la copie en deux.

5. En référence aux faux-pli, vérifier si la flèche se trouve sur le A ou B.


Caractéristiques techniques: ± 2 mm à partir du centre

- * Si l'écart est en dehors de la gamme spécifiée, utiliser la procédure suivante pour faire le réglage.


<Région utilisant le système métrique pour l'étalon à traits>

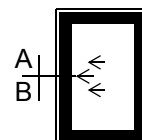

<Région utilisant le système en pouces pour l'étalon à traits>

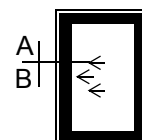


6. Desserrer les vis de fixation (deux à l'avant et trois au dos) du plateau chargeur de documents. Si le faux-pli s'écarte du côté A, déplacer le plateau vers l'avant. Si le faux-pli s'écarte du côté B, déplacer le plateau vers l'arrière.

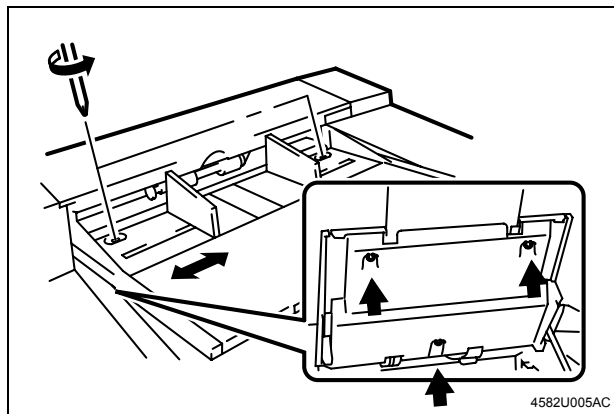


7. Serrer les cinq vis de réglage.
8. Tirer une copie et vérifier encore une fois.

VI. Réglage de la position d'arrêt du document


1. Faire apparaître l'écran Service Mode.
(Pour obtenir de plus amples détails sur la façon d'afficher l'écran Service Mode, se référer au manuel de révisions.)
2. Toucher "ADF."

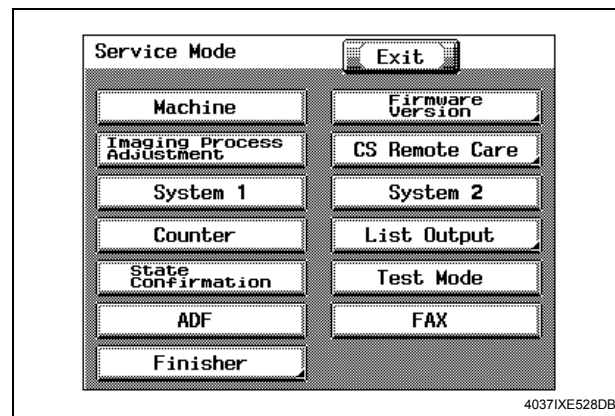


3. Toucher "Auto Stop Position Adjustment."

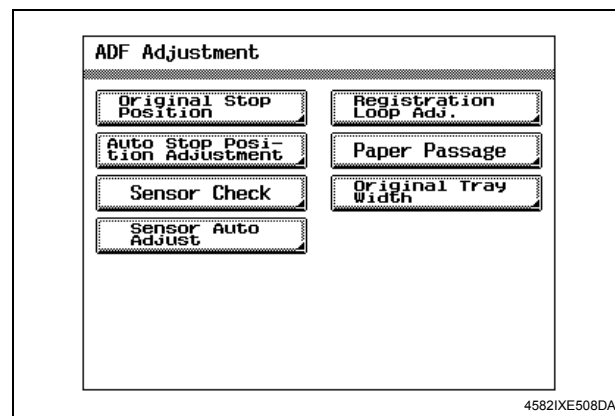


4. Toucher "Sub Scanning Direction 1-Side."

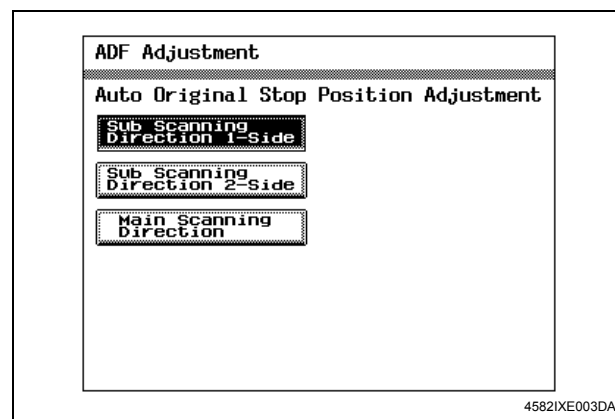


5. Placer le diagramme dans le plateau chargeur de documents (avec le côté comportant une flèche dirigé vers le haut).

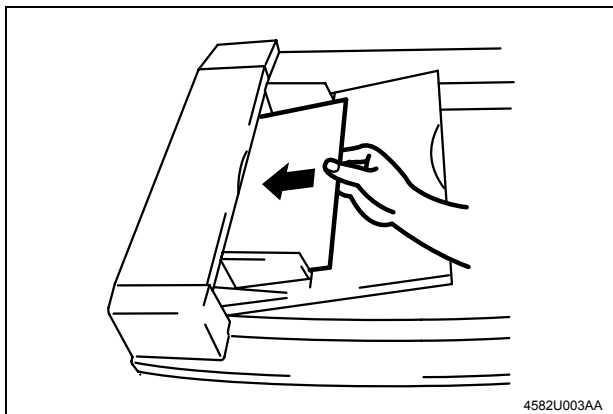

6. Appuyer sur la touche Start.
7. Vérifier que "Adjustment Result" indique "OK." Ensuite, touche "SET."

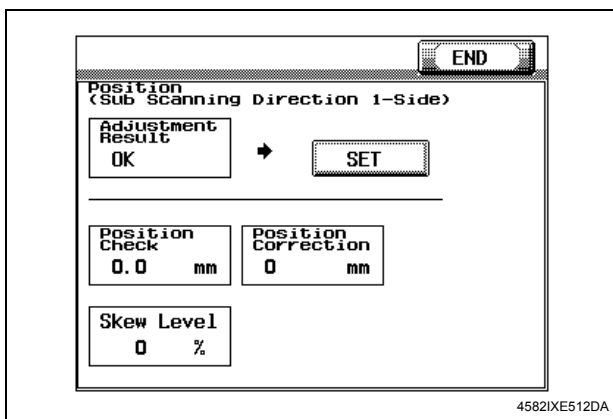

8. Toucher "Sub Scanning Direction 2-Side."

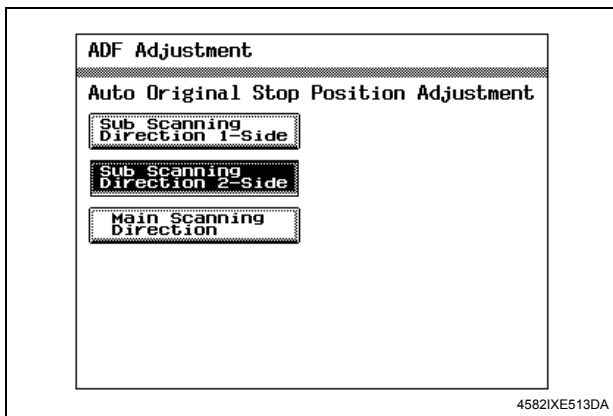


9. Placer le diagramme dans le plateau chargeur de documents.

Remarque:

S'assurer que la surface vierge du diagramme est dirigée vers le haut.

10. Appuyer sur la touche Start.
11. Vérifier que "Adjustment Result" indique "OK" et toucher "SET."

12. Toucher "Main Scanning Direction."

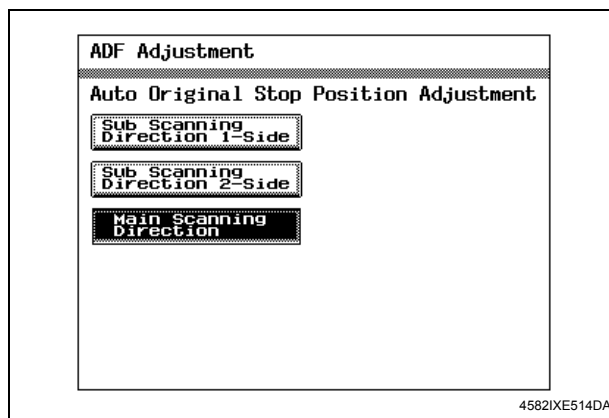

13. Placer le diagramme dans le plateau chargeur de documents (avec le côté comportant une flèche dirigé vers le haut).
14. Appuyer sur la touche Start.
15. Vérifier que "Adjustment Result" indique "OK" et toucher "SET."
16. Toucher "END."
17. Toucher "Exit" sur l'écran Service Mode.

Remarque:

Lorsque l'écran Service Mode est affiché, faire en sorte de couper l'alimentation principale après avoir quitté l'écran Service Mode et attendre 10 secondes ou plus longtemps avant de remettre sous tension.

VII. Immobiliser les butées

Desserrer les vis de butée (deux de chaque à droite et à gauche). Ensuite, avec les butées relevées, serrer les vis de fixation.

